


OmniExpress™ MMI y Aplicaciones principales

MOBILE COMMUNICATIONS SOLUTION

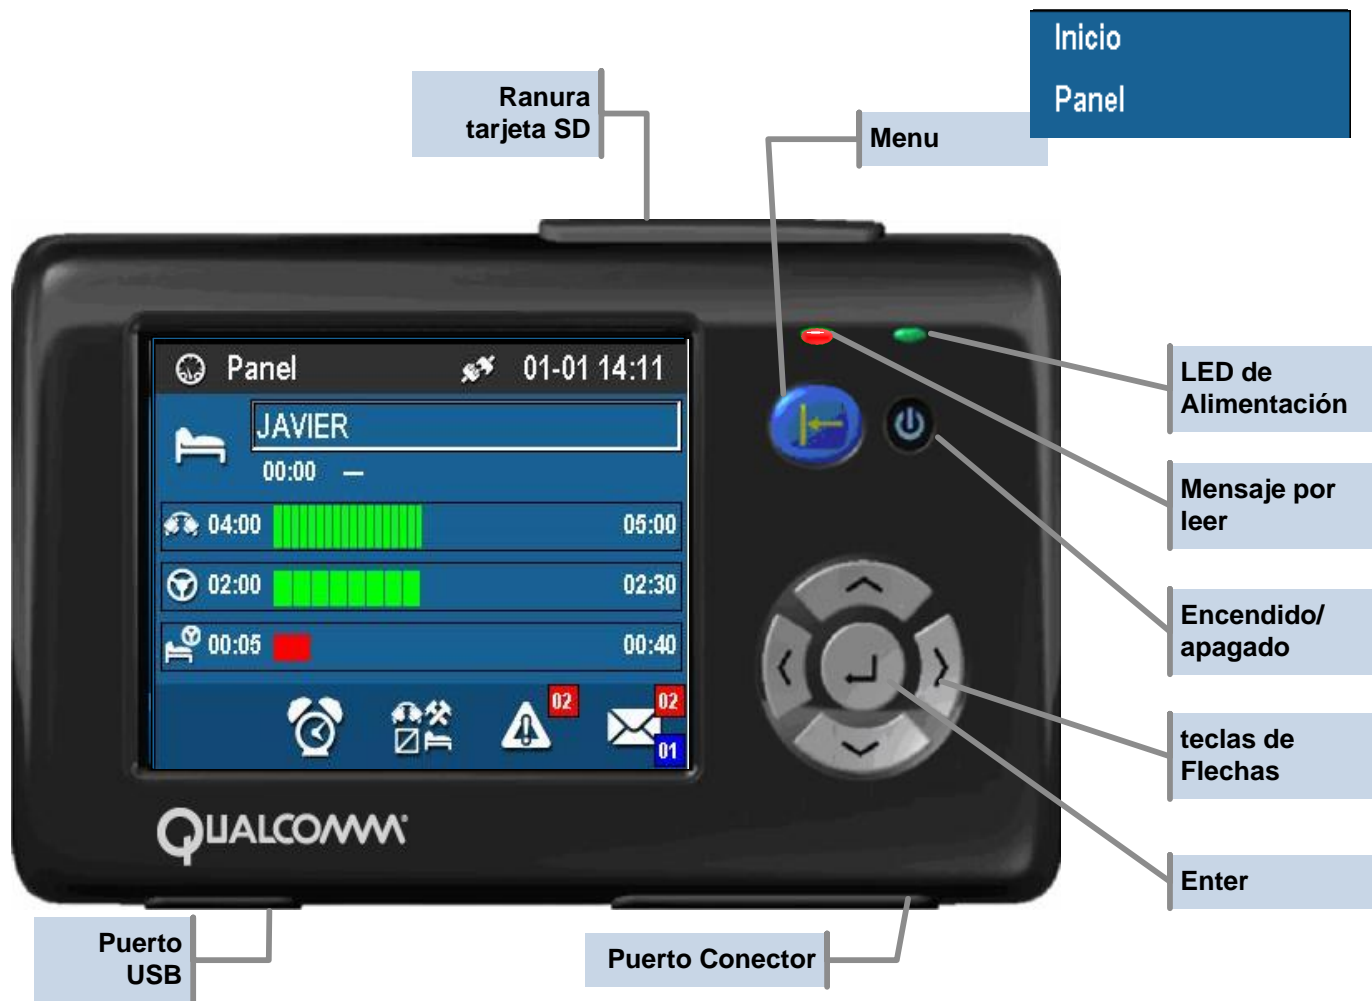

Aplicaciones principales

Pulsa icono para IR A APLICACIÓN



Pulsa icono para VER SIGUIENTE PANTALLA





Mensajería




Pulse mensaje para seleccionar. Pulse <Enter> para leer.

Vista cíclica: Recibido/Enviado/Todos

Borrar mensaje seleccionado

Crear nuevo mensaje

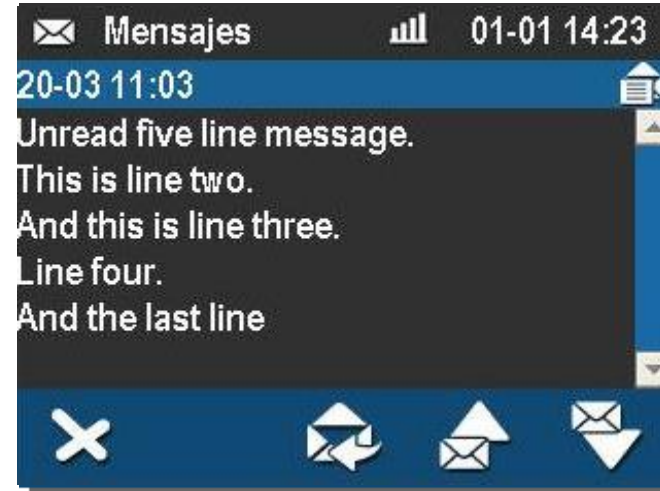

Cancelar

Responder

Mensaje anterior

Mensaje siguiente



Tipo de mensaje. Use Arriba/Abajo para desplazarse.

Cambie a mayúsculas/numérico/teclas especiales

Barra espaciadora (borrar)

Confirmar



Guardar como borrador

Enviar mensaje

1 1 Mensaje sin leer
2 2 Mensaje Pendientes o fallidos por enviar.

GPRS- Sin Conexión
 GPRS-Conectado


Los iconos de arriba muestran la actividad principal

Sin Leer Leído Borrador Pendiente Fallido



Validar Conductor (Manual)




 Pulsar icono o campo para registrarse





Pulsar campos de entrada, despues escribir nombre y password

 Barra espaciadora (borrar)

 Cambie a mayúsculas/ numerico/teclas especiales



 Cancelar

 Confirmar



 Salir del sistema

 Cambiar conductor y copiloto



Alarma de reloj y Configuraciones

Despertador 01-01 14:35

Alarma: Encendi Apagada

Fecha y hora: 01 - 09 13 : 37

Texto de la

Repetición: Una vez Cada día

Pulse campos y utilice flechas para seleccionar o cambiar valores de alarma

Pulse para editar texto usando el teclado

Pantalla siguiente

Despertador 01-01 14:36

Sonido de:

Repetir: minutos

Máximo: minutos

Deshacer cambios

Salvar valores de alarma

Pantalla anterior

Configuración 01-01 14:38

Idioma:

Teclado:

Zona horaria:

Volumen:

Pulse campos y utilice flechas para seleccionar o cambiar valores de configuración

Pantalla siguiente

Configuración 01-01 14:38

Formato de la hora:

Unidades de:

Unidades de:

Decimal: punto coma

Deshacer cambios

Salvar valores de configuración

Pantalla anterior



Descarga Tarjeta Conductor

Drivercard 31-12 13:55

Please insert driver card in reader

Buffer 1 0%

Buffer 2 100%

Inserte tarjeta para comenzar

Dos buffers en el MMI almacenan datos hasta poder ser enviados al host.
Para descargar datos de la tarjeta del conductor al MMI, al menos debe estar libre un buffer.

Driver card 01-01 11:51

Driver name Edgar van Assen

Card ID NL 1000000002555000

Last download 17:28 24-03-2008

Buffer 1 0%

Buffer 2 0%

Pulsar para empezar descarga de datos de la tarjeta al MMI

Tarjeta de 01-01 14:33

Nombre del Edgar van Assen

ID de tarjeta: NL 1000000002555000

Última descarga: 17:28 24-03-2008

Descarga 20%

Subida 100%

Descarga de datos de la tarjeta al MMI en progreso.

Progreso de descarga: 20%

Pulse para cancelar descarga

Tarjeta de 01-01 13:52

Nombre del Edgar van Assen

ID de tarjeta: NL 1000000002555000

Última descarga: 17:28 24-03-2008

Subida 46%

Descarga 100%

Enviando datos del buffer al host

Progreso de Subida: 46%



Horas de Conductor

Los iconos de arriba muestran la actividad principal



Conduciendo



Trabajo



Disponible



Descanso

Actividades 01-01 14:40

JAVIER

00:00 Descanso breve

02:00	02:30
00:34	00:11
05:00	01:00
00:39	00:00

Pulse campo texto (descanso corto) para sub-actividad



Los iconos de arriba muestran la actividad principal



Descanso conducción



Trabajo laboral+conducción



Trabajo y descanso

Subactividades 01-01 14:41

- Cambio de remolque
- Enganche de remolque
- Montaje de contenedor
- Desmontaje de contenedor
- Otro trabajo
- Retraso por tráfico
- Retraso por peaje
- Retraso por frontera
- Descanso breve
- Descanso en casa
- Descanso local
- Descanso fuera

Pulse subactividad a seleccionar



Cancelar



Pulse para confirmar sub-actividad seleccionada

Pulse campos numericos (00:00) para explicación

Tiempo de trabajo 01-01 14:42

Trabajo semanal:	(17)	00:00	00:00
Trabajo prolongado:		05:00	00:00
Descanso prolongado:		00:00	00:37
Trabajo breve:		05:00	00:00
Descanso breve:		00:00	00:37

Pulse campos numericos (00:00) para explicación

Tiempo de 01-01 14:43

Duración del servicio:	74:04	20:30	04:40
Duración de la conducción:		00:00	04:00
Descanso diario:		05:53	00:00
Descanso por conducción:		00:00	00:38
Duración del viaje:			00:00

Pulse campos numericos (00:00) para explicación

Alertas 01-01 14:44

Límite de conducción:	02:00	02:30
Límite de trabajo:	05:00	01:00
Límite semanal:	00:00	56:00
Límite medio:	00:00	48:00



Ir a pantalla anterior/siguiente



Mostrando datos de conductor. Toque para ver datos de copiloto.



Mostrando datos de copiloto. Toque para ver datos de conductor.